


IT

- A. Manopola programmatore
- B. Tasti per le opzioni
- C. Tasto “Preferiti”
- D. Tasto “Temperatura” °C
- E. Tasto “Avvio ritardato” ✓
- F. Tasto “Centrifuga variabile” ⌀
- G. Tasto “Avvio/Pausa” ⏸
- H. Tasto “Reset”
- I. Display

SCHEDA PROGRAMMI

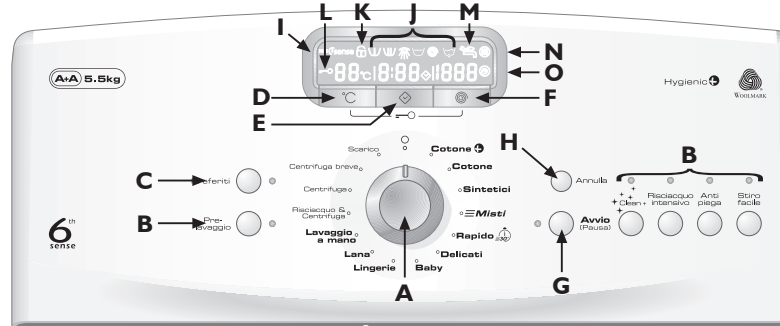

J. Indicatore delle fasi del programma



K. Spia “Coperchio aperto” ⚠

L. Spia “Tasti bloccati” 🔒

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche, che rilevano e diagnosticano precocemente i guasti e reagiscono nella maniera opportuna, p. es.:

M. Spia “Rubinetto acqua chiuso” 🚰

N. Spia “Pulizia pompa” 🧼

O. Spia “Assistenza” 🛠

Programma	Temperatura	Simbolo di lavaggio	Carico Max. kg	Tipo di carico / Note <i>- Nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili				Avvio ritardato	Centrifuga	
					Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Pre-lavaggio	+ Clean +	Risciacquo intensivo	Anti piega	Stiro facile	Centrifuga variabile	Velocità di centrifuga massima giri/min
Cotone 🌀	70 - 95°C	🌀	5.5	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino, da normalmente a molto sporchi.										
Cotone	20 - 60°C	🌀	5.5	Alla temperatura di oltre 80°C, questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione dei capi. L'efficacia dell'azione antibatterica è stata testata seguendo un metodo simile a quello della norma NF EN 13697 del Nov. 2001.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Sintetici	20 - 60°C	🌀	3.0	Bluse, camicie, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone mediamente sporchi.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Misti	20 - 60°C	🌀	3.0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	–	Sì	*	–	–	*	*	*	*	Max.
Rapido ⚡	20 - 30°C	🌀	3.0	Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone.	–	Sì	*	–	–	*	*	–	*	Max.
Delicati	20 - 40°C	🌀	1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Sì	*	*	–	–	*	–	*	Max.
Baby	20 - 60°C	🌀	5.5	Trapunte, coperte e lenzuola da neonati mediamente sporchi, oltre a giocattoli lavabili di cotone e/o lino. In questo programma, l'acqua di lavaggio e risciacquata più volte e questo contribuisce a proteggere la pelle delicata dei bambini.	*	Sì	*	*	–	–	*	–	*	Max.
Lingerie	20 - 40°C	🌀	1.0	Ciclo particolarmente adatto per la biancheria intima delicata (si raccomanda di inserire sempre la biancheria intima in un'apposita retina per il lavaggio).	–	Sì	*	–	–	–	*	–	*	Max.
Lana	20 - 40°C	🌀	1.0	Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Woolmark Pura Lana Vergine. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company.	–	Sì	*	–	–	–	*	–	*	Max.
Lavaggio a mano	20 - 40°C	🌀	1.0	Capi di lino, seta, lana e viscosa le cui istruzioni di lavaggio indicano “lavaggio a mano”. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company.	–	Sì	*	–	–	–	*	–	*	400 ¹⁾
Risciacquo & Centrifuga	–	–	5.5	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma “Cotone”.	–	–	*	–	–	*	*	–	*	Max.
Centrifuga	–	–	5.5	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma “Cotone”.	–	–	–	–	–	–	–	–	*	Max.
Centrifuga breve	–	–	1.0	Programma con ciclo di centrifuga delicata. Stesso ciclo di centrifuga del programma “Lana”.	–	–	–	–	–	–	–	–	*	Max.
Scarico	–	–	–	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo “Anti Piega”.	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–

*: opzionale / Sì : dosaggio richiesto

¹⁾ Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.

I cicli di lavaggio a mano e per indumenti in lana di questa macchina sono stati approvati da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni di “lavare in lavatrice” o “lavare a mano” purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente scheda.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10673

TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)
Cotone 	95	5.5	55**	1.70	1:55
Cotone***	60	5.5	49	0.93	2:35
Cotone	40	5.5	53	0.55	2:00
Sintetici	60	3.0	54**	0.90	1:40
Sintetici	40	3.0	48	0.55	1:25
Misti 	40	3.0	43	0.48	1:00
Rapido 	30	3.0	36	0.30	0:30
Delicati	40	1.5	51	0.50	0:45
Baby	40	5.5	73	0.55	2:14
Lingerie	30	1.0	42	0.30	0:31
Lana	40	1.0	53	0.50	0:45
Lavaggio a mano	40	1.0	43	0.50	0:35

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

* Il tempo indicato sul display può essere diverso dai valori riportati nella tabella, in quanto tiene conto delle condizioni domestiche specifiche applicabili in quel momento.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

*** Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici.

INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE IL COPERCHIO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel manuale d'uso al capitolo "Detersivi e additivi".

1. Portare la manopola del programmatore sul programma desiderato.
2. La **temperatura** e la **velocità di centrifuga** indicate sul display possono essere modificate premendo il tasto "Temperatura" sul tasto "Centrifuga variabile". La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione di prelavaggio.


Tasto "Clean +"

- Questa opzione è indicata se si usa un additivo di lavaggio per la rimozione delle macchie (in polvere, per esempio "Vanish") per ottimizzare l'efficacia dell'additivo, garantendo così migliori prestazioni di lavaggio e una più accurata rimozione delle macchie.
- Selezionabile per programmi "Cotone" e "Sintetici"; selezionare una temperatura di 30 o 40°C e utilizzare a pieno carico.
- Aggiungere una quantità appropriata di additivo di lavaggio per la rimozione delle macchie (in polvere) al comparto detersivo principale, insieme al detersivo (con questa opzione, utilizzare solo detersivo in polvere). Rispettare il dosaggio indicato dal fabbricante.
- Prolunga il programma di circa 10 - 15 minuti.
- Indicato per l'uso di smacchiatori e candeggianti a base di ossigeno. **Non utilizzare candeggianti a base di cloro o perborato!**

Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone affette da allergie.

Tasto "Anti piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Misti" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Se si seleziona l'opzione "Anti piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.
- **Nota:** il programma si arresta nella fase "Anti piega" e il simbolo "Anti piega"  viene visualizzato sul display. La spia blu sotto il tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti piega":

- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su "Scarico" e premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per avviare il programma di scarico.

Tasto "Stiro facile"

- Può essere utilizzato con i programmi "Cotone", "Sintetici" e "Misti" per rendere più facile la successiva stiratura.
- Aumenta la quantità d'acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

Tasto "Centrifuga variabile"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predefinita.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Selezionando la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

MEMORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PREFERITI

Se si utilizza frequentemente un programma, l'apparecchio consente di memorizzarne l'impostazione e di attivarlo con la semplice pressione di un tasto.

- Selezionare il programma, la temperatura, la velocità di centrifuga e le opzioni desiderate, premere e tenere premuto il tasto **"Preferiti"** per almeno 3 secondi. La spia a fianco del tasto **"Preferiti"** lampeggerà brevemente fino a rimanere accesa: a questo punto l'impostazione del programma è memorizzata.

Per utilizzare in un momento successivo questa impostazione individuale del programma, selezionare il programma, premere il tasto **"Preferiti"** e avviarlo premendo **"Avvio/Pausa"**.

Se si desidera sostituire l'impostazione del programma memorizzato con un'altra:

- Premere il tasto relativo al programma, selezionare la temperatura, la velocità di centrifuga e le opzioni desiderate, quindi premere e tenere premuto il tasto **"Preferiti"** per almeno 3 secondi. L'impostazione del programma memorizzata precedentemente sarà sostituita da quella nuova.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti. Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Avvio ritardato".

- Selezionare il nuovo programma, la temperatura, le opzioni e la velocità di centrifuga desiderate.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare il momento dell'avvio, al massimo entro 23 ore.
- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. Avrà inizio il conteggio a ritroso; il simbolo dell'orologio vicino all'ora di avvio e il punto tra le ore ed i minuti lampeggiano.
- L'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare quando si avvia il programma ed è sostituita dall'indicazione del tempo residuo.
- Dopo avere premuto il tasto **"Avvio/Pausa"** il numero preselezionato di ore può essere ridotto tenendo premuto il tasto "Avvio ritardato". Dopo la prima ora il ritardo può essere ridotto nell'ordine di minuti.

Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"

..prima di premere il tasto **"Avvio/Pausa"**:

- Selezionare un altro programma o premere il tasto **"Reset"**.

..dopo aver premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**:

- Tenere premuto il pulsante **"Reset"** per almeno 3 secondi: il tempo di avvio ritardato scompare dal display.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia blu sotto il tasto **"Avvio/Pausa"** è accesa. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico.

SPIA "COPERCHIO APERTO"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, il simbolo si accende per indicare che è possibile aprire il coperchio. Fintanto che è in corso un programma, il coperchio rimane bloccato e non deve essere forzato per aprirlo.

Qualora fosse necessario aprire il coperchio durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine".

BLOCCO DEI TASTI

È possibile bloccare i tasti del pannello comandi per evitare un uso improprio (p. es. da parte dei bambini).

- Premere contemporaneamente il tasto della temperatura e della centrifuga e tenerli premuti per almeno 3 secondi. Il simbolo della chiave presente sul display si illumina.
- Per sbloccare nuovamente i tasti: procedere nello stesso modo.

SPIE ROSSE SUL DISPLAY

"Rubinetto acqua chiuso"

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso.

"Pulizia pompa"

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; in quest'ultimo caso, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso ("Rimozione del filtro").

"Assistenza"

L'accensione della spia "Assistenza" può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso; se il guasto persiste, contattare il Servizio Assistenza.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- I simboli dell'indicatore delle fasi del programma sono spenti e il simbolo "Coperchio aperto" si illumina.
- 1. Ruotare la manopola del programmatore nella posizione "Off/O".
- 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
- 4. Dopo ogni lavaggio, lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, la relativa temperatura, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Reset"** annulla un programma prima del termine.

- Premere il tasto **"Reset"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto il coperchio.